

PODCAST

1. STÉRÉO OU MULTIPISTE ?

**2. ENREGISTREMENT ET
EXPORT VIA CARTE MICRO-SD**

**3. ENREGISTREMENT SUR
ORDINATEUR AVEC DAW**

4. EXTRA TIPS

1.

QUESTION À SE POSER AVANT D'ENREGISTRER : STÉRÉO OU MULTIPISTE

L'ENREGISTREMENT STÉRÉO : COMBINE TOUS LES CANAUX EN UN FICHIER UNIQUE, PRÊT À ÊTRE PUBLIÉ. IDÉAL POUR RÉDUIRE LA TAILLE DES FICHIERS ET SIMPLIFIER LE FLUX DE TRAVAIL.

L'ENREGISTREMENT MULTIPISTE : PERMET D'ÉDITER CHAQUE CANAL SÉPARÉMENT POUR UN CONTRÔLE TOTAL EN POSTPRODUCTION. LES FICHIERS SONT PLUS VOLUMINEUX ET IL FAUT UN LOGICIEL DE MONTAGE AUDIO.

POUR CHOISIR, ALLEZ DANS « SETTINGS », « ADVANCED », « AUDIO », ET ACTIVEZ OU DÉACTIVEZ « MULTITRACK » EN FONCTION DE VOS PRÉFÉRENCES ET DU TYPE DE CONNEXION (MICRO-SD OU USB).

2.

ENREGISTRER UN PODCAST VIA CARTE MICRO-SD

UTILISEZ UNE CARTE MICRO-SD (CLASSE V10 MINIMUM POUR UN ENREGISTREMENT OPTIMAL). INSÉREZ-LA À L'ARRIÈRE DE LA RODECASTER PRO. UNE LED MICRO-SD S'ALLUME DANS LE COIN SUPÉRIEUR DROIT DE L'ÉCRAN, ET LE BOUTON REC DEVIENT VERT POUR INDiquer QUE L'APPAREIL EST PRÊT À ENREGISTRER.

SI C'EST LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS UTILISEZ CETTE CARTE MICRO-SD AVEC LA RODECASTER PRO, VOUS DEVREZ LA FORMATER. CETTE OPÉRATION EFFACE TOUTES LES DONNÉES, DONC ASSUREZ-VOUS QU'ELLE EST VIERGE OU QUE LES FICHIERS ONT ÉTÉ SAUVEGARDÉS.

UNE FOIS FORMATÉE, VOUS ÊTES PRÊT À ENREGISTRER.

2. EXPORT APRÈS ENREGISTREMENT AVEC UNE CARTE MICRO-SD OPTION 1 : DIRECTEMENT DE LA CARTE SD VERS VOTRE PC

**RETIREZ LA CARTE MICRO-SD, INSÉREZ-LA DANS VOTRE PC À L'AIDE
D'UN LECTEUR/ADAPTATEUR DE CARTE ET COPIEZ LES FICHIERS.**

**SI VOUS AVEZ ENREGISTRÉ EN STÉRÉO, LE FICHIER APPARAÎTRA
COMME UN WAV.**

**SI VOUS AVEZ ENREGISTRÉ EN MULTIPISTE, IL S'AGIRA D'UN FICHIER
POLYWAV, QUI CONTIENT LES 14 PISTES AUDIO.**

**LES FICHIERS POLYWAV PEUVENT ÊTRE IMPORTÉS DANS UN DAW.
EN FONCTION DU DAW QUE VOUS UTILISEZ, IL SE PEUT QUE VOUS
DEVIEZ DIVISER MANUELLEMENT L'AUDIO EN PISTES INDIVIDUELLES.**

2. EXPORT APRÈS ENREGISTREMENT AVEC UNE CARTE MICRO-SD OPTION 1 : DIRECTEMENT DE LA CARTE SD VERS VOTRE PC

**SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR CONFIGURER UNE SESSION
MULTIPISTE DANS VOTRE DAW, SCANNEZ CE CODE QR.**




**UTILISEZ LE DIAGRAMME DE LA PAGE SUIVANTE POUR DÉTERMINER
QUELS CANAUX SONT ASSIGNÉS À CHAQUE PISTE DANS LE FICHIER
POLYWAV.**

PODCAST

PolyWAV File Tracks

- 1 Main Output – Left
- 2 Main Output – Right
- 3 Mic Channel 1
- 4 Mic Channel 2
- 5 Mic Channel 3
- 6 Mic Channel 4
- 7 USB Channel – Left
- 8 USB Channel – Right
- 9 Smartphone Channel – Left
- 10 Smartphone Channel – Right
- 11 Bluetooth Channel – Left
- 12 Bluetooth Channel – Right
- 13 Sound Pads Channel – Left
- 14 Sound Pads Channel – Right

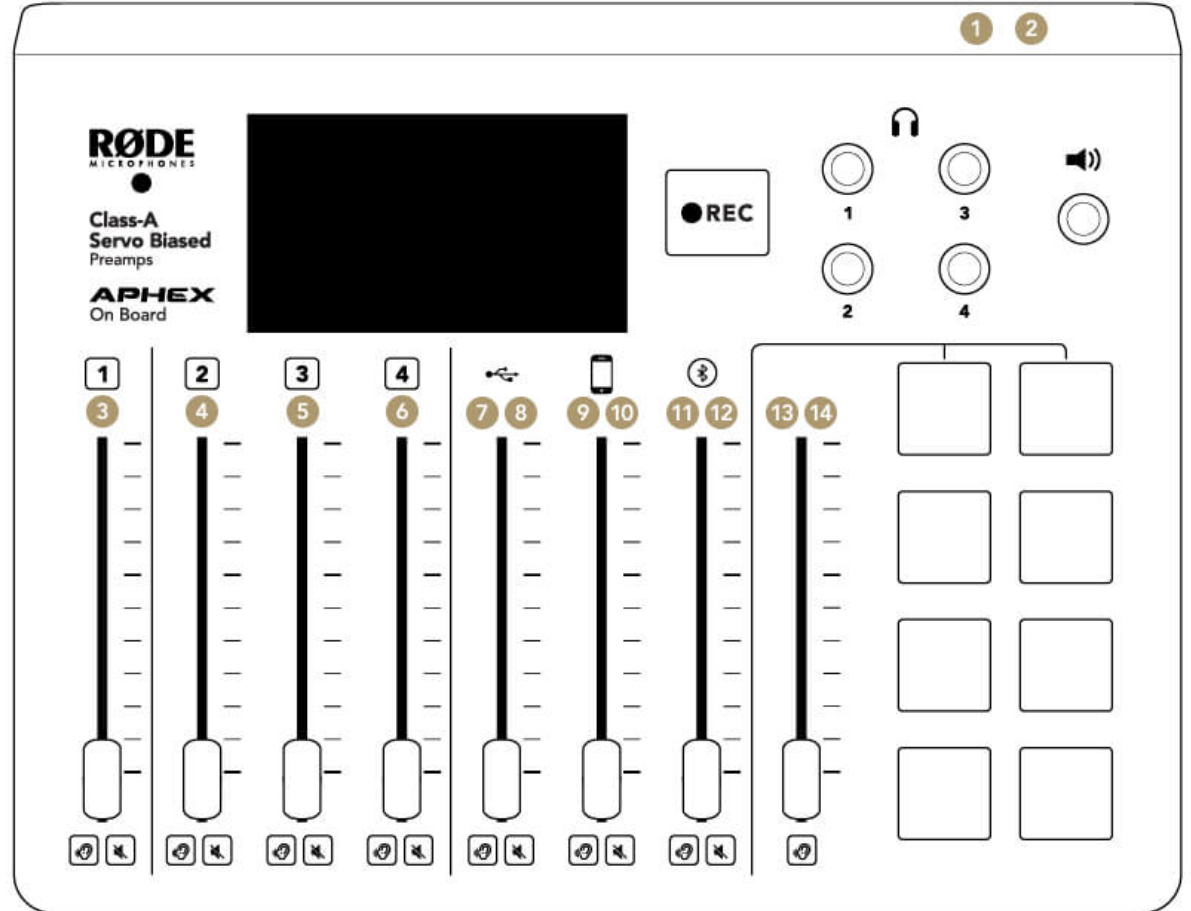

2. EXPORT APRÈS ENREGISTREMENT AVEC UNE CARTE MICRO-SD OPTION 2 : VIA CÂBLE USB AVEC LA CARTE SD DANS LA RODECASTER

APPUYEZ SUR L'ICÔNE DE LA CARTE SD SUR LA RODECASTER ET SÉLECTIONNEZ « PODCAST TRANSFER MODE ». DANS L'APPLICATION RODECASTER PRO COMPANION APP SUR VOTRE PC, ALLEZ DANS PODCASTS ET ACTIVEZ « PODCAST TRANSFER MODE ». SÉLECTIONNEZ LE PODCAST À EXPORTER ET PERSONNALISEZ SON NOM OU SA COULEUR SI NÉCESSAIRE.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT OPTIMISER VOTRE PODCAST POUR DIFFÉRENTES PLATEFORMES DE DEUX MANIÈRES DIFFÉRENTES.

VOIR LA PAGE SUIVANTE

2. EXPORT APRÈS ENREGISTREMENT AVEC UNE CARTE MICRO-SD OPTION 2 : VIA CÂBLE USB AVEC LA CARTE SD DANS LA RODECASTER

- 1) LE PLUS SIMPLE EST DE CHOISIR VOTRE PLATEFORME DE DISTRIBUTION ET DE CLIQUER SUR « EXPORT ».
LE FICHIER SERA AUTOMATIQUEMENT OPTIMISÉ POUR CETTE PLATEFORME. SI VOUS SOUHAITEZ VISUALISER OU AJUSTER LES PARAMÈTRES, CLIQUEZ SUR LE MENU DÉROULANT « ADVANCED SETTINGS ».**
- 2) VOUS POUVEZ ÉGALEMENT SÉLECTIONNER « PERSONNALISÉE » COMME PLATEFORME ET AJUSTER CHAQUE PARAMÈTRE MANUELLEMENT SOUS « ADVANCED SETTINGS ».
UNE FOIS QUE VOUS AVEZ TERMINÉ, CLIQUEZ SUR « EXPORT » POUR CRÉER VOTRE FICHIER AUDIO PERSONNALISÉ.**

PODCAST

3. ENREGISTRER UN PODCAST SUR VOTRE PC À L'AIDE D'UN DAW

APPORTEZ VOTRE ORDINATEUR AVEC UN DAW INSTALLÉ (REAPER, ABLETON, LOGICPRO, GARAGEBAND, AUDITION, PROTOOLS, ETC.)

SI VOUS ÊTES SUR WINDOWS, TÉLÉCHARGEZ RØDECASTER - ASIO.

LES UTILISATEURS MAC ET WINDOWS DOIVENT INSTALLER RØDECASTER PRO COMPANION APP.

UNE FOIS CELA FAIT, CONNECTEZ LE CÂBLE USB-C À L'ARRIÈRE DE LA RØDECASTER À VOTRE ORDINATEUR PORTABLE.

CONSEIL : COUPEZ LA SORTIE DES PISTES QUE VOUS ENREGISTREZ DANS VOTRE DAW POUR ÉVITER LES BOUCLES DE RÉTROACTION DANS LES HAUT-PARLEURS OU LES ÉCOUTEURS.

3. ENREGISTREMENT STÉRÉO SUR ORDINATEUR VIA USB

CONNECTEZ LA RØDECASTER PRO À VOTRE PC ET SÉLECTIONNEZ-LA COMME PÉRIPHÉRIQUE D'ENTRÉE/SORTIE AUDIO « RODECASTER PRO STEREO ».

VOUS POUVEZ UTILISER N'IMPORTE QUEL DAW, MAIS RØDE RECOMMANDE D'UTILISER AUDITION, GARAGEBAND, LOGIC PRO X, PROTOOLS OU REAPER.

DANS VOTRE DAW, CONFIGUREZ « RODECASTER PRO STEREO » COMME PÉRIPHÉRIQUE D'ENTRÉE.

CRÉEZ UNE PISTE STÉRÉO EN UTILISANT LES ENTRÉES 1-2, QUI SONT LES CANAUX GAUCHE ET DROIT DU MIXAGE STÉRÉO PRINCIPAL. VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À ENREGISTRER DANS VOTRE DAW.

3. ENREGISTREMENT MULTIPISTE SUR ORDINATEUR VIA USB

ALLEZ DANS 'SETTINGS' > 'ADVANCED' > 'AUDIO' > 'MULTITRACK' ET SÉLECTIONNEZ 'USB'. Désormais, chaque canal du RØDECASTER PRO peut être enregistré sur sa propre piste dans votre DAW, ce qui permet une édition et un mixage approfondis en post-production.


Cette configuration permet d'obtenir un mixage stéréo complet ainsi que des pistes individuelles pour chaque canal (microphones, sortie principale, USB, smartphone, Bluetooth, pads de son).

Chaque piste peut être assignée à une entrée distincte dans votre DAW. Utilisez le tableau de la page suivante pour suivre les canaux assignés.

PODCAST

PolyWAV File Tracks

- 1 Main Output – Left
- 2 Main Output – Right
- 3 Mic Channel 1
- 4 Mic Channel 2
- 5 Mic Channel 3
- 6 Mic Channel 4
- 7 USB Channel – Left
- 8 USB Channel – Right
- 9 Smartphone Channel – Left
- 10 Smartphone Channel – Right
- 11 Bluetooth Channel – Left
- 12 Bluetooth Channel – Right
- 13 Sound Pads Channel – Left
- 14 Sound Pads Channel – Right

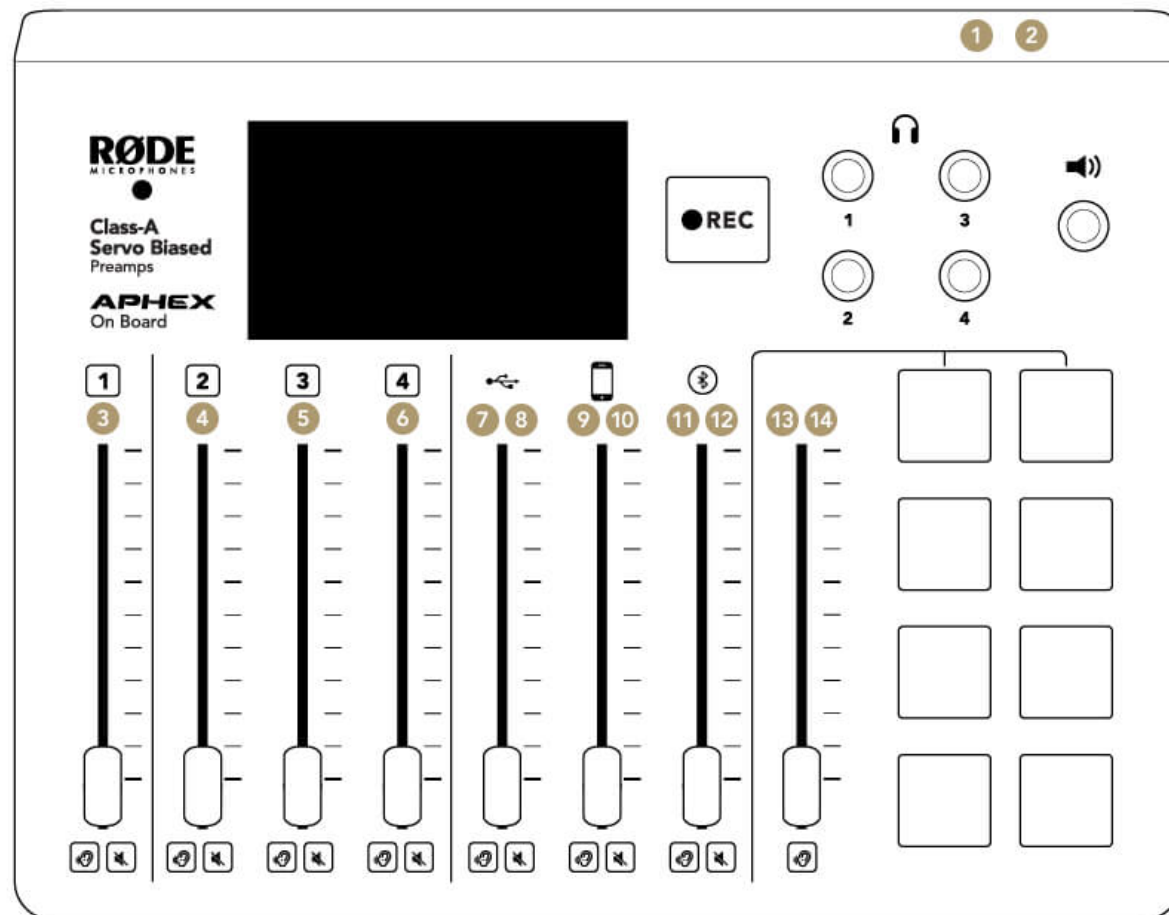

VOUS POUVEZ UTILISER N'IMPORTE QUEL DAW, MAIS RØDE FOURNIT DES GUIDES D'INSTALLATION POUR L'ENREGISTREMENT MULTIPISTE SUR AUDITION, GARAGEBAND, LOGIC PRO X, PROTOOLS ET REAPER.

4. EXTRA TIPS

**RÉINITIALISER LA RØDECASTER PRO CORRIGE LA PLUPART DES BUGS.
ALLEZ DANS SETTINGS -> SYSTEM -> INFORMATION -> RESET.**

**MAINTENEZ LE BOUTON REC ENFONCÉ POUR METTRE
L'ENREGISTREMENT EN PAUSE. APPUYEZ À NOUVEAU SUR REC POUR
REPRENDRE .**

**POUR CONNECTER UN APPAREIL VIA BLUETOOTH, APPUYEZ SUR LE
BOUTON BLUETOOTH, PUIS SUR « OUI ». LE BOUTON BLUETOOTH CLI-
GNOTE, INDIQUANT QUE LE RØDECASTER EST PRÊT À ÊTRE COUPLÉ.**

SUIVEZ CE TUTORIEL POUR MODIFIER LES SONS DU SOUNDPAD :

